取扱説明書

保証書別添付

日立電気掃除機

型式

CV-PL800





このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~7 をお読み いただき、正しくご使用ください。

HITACHI Inspire the Next

もくじ

ご使用の前に	
●特長とお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
●各部のなまえと組み立てかた	4
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
使いかた	
●運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
・「これっきりボタン」による自動運転について・・	10
・パワーモニターについて・・・・・・・	10
・電動除じん機構について・・・・・・・・・・・・・・	11
・ナノ波長LEDについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
●お掃除のしかた····································	12
・パワーヘッドの動かしかた・・・・・・・・・・・・	12
・パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて・・	12
・クルッと構造・ペタリンコ構造・・・・・・・	12
・クルッとブラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
・すき間用吸口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
・ロングズーム吸口・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
・電動ふとん吸口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
・あると便利な別売り吸口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
お掃除が終わったら	
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
・電源コードの巻き取りかた・・・・・・・	17
・収納のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
●ごみの捨てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
・「ごみすてサイン」の確認のしかた・・・・・・	18
・ごみの捨てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
・パックフィルターの取り付けかた・・・・・・	21
●お手入れのしかた	23
・本体・付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
・抗菌消臭フィルター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
(ナノチタン・スーパーアレルオフ抗菌消臭フィルター)	
・パワーヘッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
・電動ふとん吸口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
こんなときは	
●故障かなと思ったら····································	28
●アフターサービスと保証・・・・・・・・	31
一 ノンノン しへに 小皿	

●別売り部品…………

特長とお願い


「プラズマULPA構造」により、捕じん率99.999 さらに「電動除じん機構」で、強力パワーが


試験機関:(株)住化分析センター 試験項目:パーティクル測定 試験方法:大きさが0.3マイクロメートル(1マイクロメートルは100万分の1メートル)以上の排出じん埃量測定

「ナノテク「スーパープレミアムヿ衛生フィルター」と、「プラズマULPA構造」 の相乗効果により、優れた捕じん性能を発揮します。

ナノテク (スーパープレミアム) 衛生フィルター こぼさんパック (パックフィルターGP-2000FS)

- ●3種・3層構造の中央層にあたる「超極細強力 帯電層」の静電気の力を向上させて、捕じん性 能を高めました。
- ●「ナノチタン・ナノポーラスゼオライト消臭・ 抗菌層」により、優れた消臭効果を発揮します。
- ●シールふた付きのパックフィルターにより、 紙パック交換時のごみのふきこぼれや、ごみ 捨て時のホコリの舞い上がりを防いで清潔に 「ナノチタン・ナノポーラス 静電気の力で強力捕じん ごみ捨てができます。





「特殊強化層」




プラズマULPA構造

高気密モーターケース内に設けたプラズマ放電ユニットから放出される電子群が、プラスに帯電 した微細なチリを結合させて大きくすることで、超高性能ULPAフィルターの捕じん力を高めます。



ナノテク[スーパープレミアム]衛生フィルター (パックフィルターGP-2000FS)

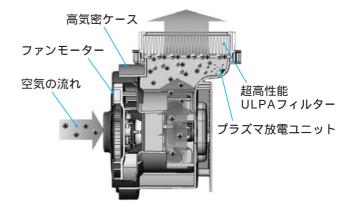

プラズマULPA構造のイメージ

パックフィルターは必ず日立純正CV-型用パックフィルターをご使用ください。 → P.32 当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する おそれがあります。

推奨パックフィルター: GP-2000FS

GP-2000FSを使用することで、捕じん率99.999%の優れた捕じん性能を発揮します。 パックフィルターを交換する際は、本体内にごみがこぼれないようにご注意ください。 ごみがこぼれたときは、ごみを取り除いてから新しいパックフィルターを取り付けて ください。 → P.21

モーター部にごみが侵入すると、超高性能ULPAフィルターが目詰まりして本体から異音が 発生することがあります。その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 → P.31


% を達成。 長持ち。



電動除じん機構 E>P.11

除じん専用モーターが、上面・後面・底面の3か所から、パックフィルターを振動させ、付着したチリを自動で落とします。

パックフィルターの目詰まりが抑えられるので、強力パワーが長持ちします。

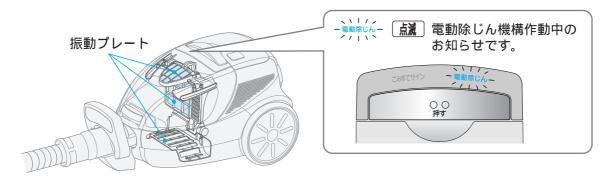

電動除じん機構を作動させるときは、必ず上ふたを閉めてください。

また、上ふたを開けるときは、 電動除じん機構が止まっていることを確認してください。 振動プレートの振動で手などをけがすることがあります。

当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、振動プレートの振動で、パックフィルターが破れるおそれがあります。


電動除じん機構が作動しているときのカタカタ音は電動除じんの音ですので、異常ではありません。

パックフィルターのごみが多くなると、電動除じん機構の作動時間が短くなることがありますが、異常ではありません。

ごみハンターヘッド → P.9、10

「これっきりボタン」を押して運転すると、(センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り換えます。

「これっきリボタン」を押して パワーヘッドを前後に動かす と、ゆか面に適した自動運転 を開始します。

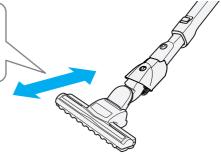


センサーは、次のようなことを感知して、自動で運転を切り換えます。


- ●ゆか面の凹凸や傷み
- ●じゅうたんの毛の向きや倒れ具合
- ●パワーヘッドの操作速度および方向転換
- ●パワーヘッドの停止


このため、同じようなゆか面をお掃除していても、運転が切り換わることがあります。


各部のなまえと組み立てかた

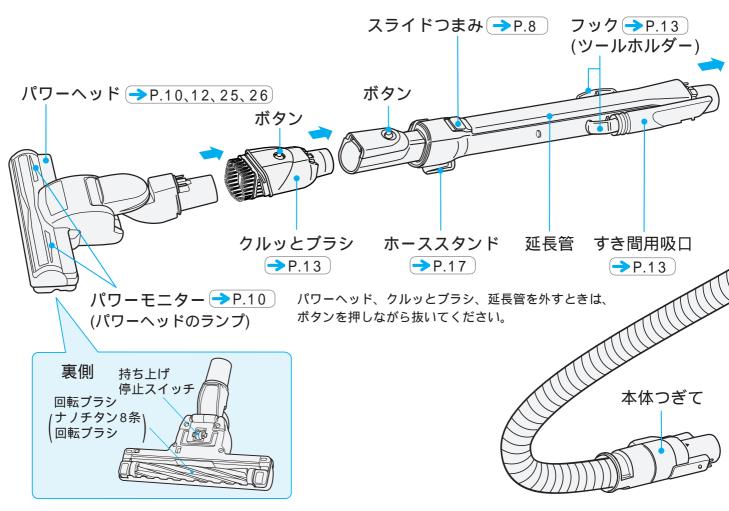



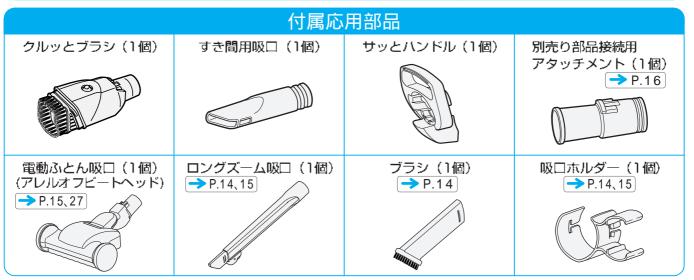

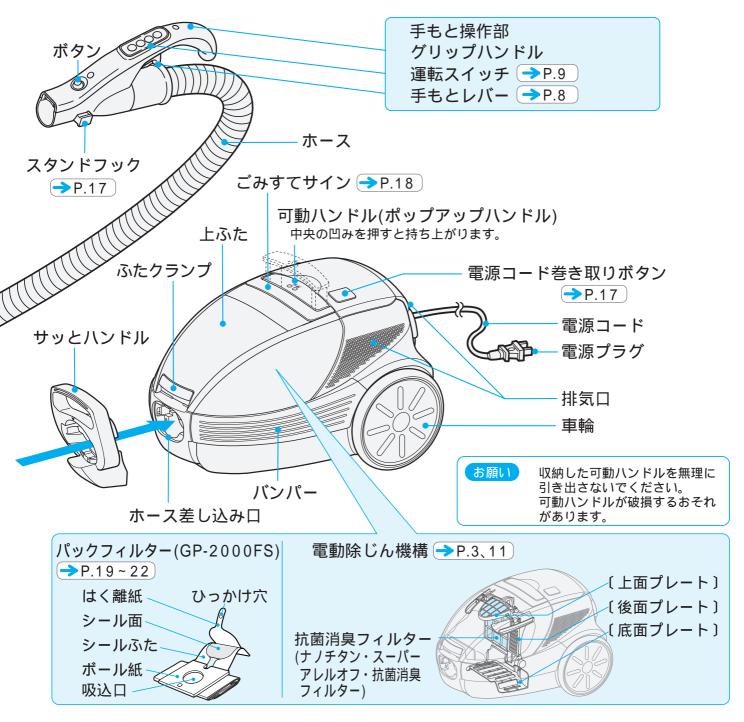

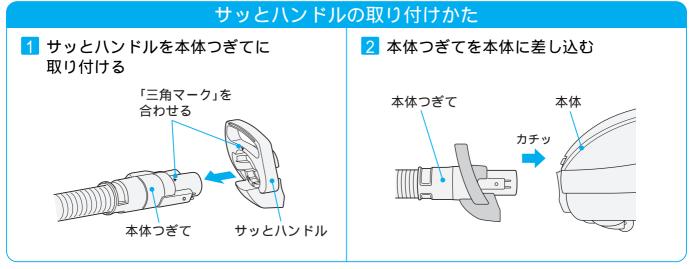

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを 次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用 ください。

ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う ことが想定されるか、または 、注意 物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。

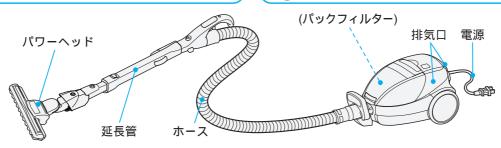

⚠ 警告

火災・感電・けがを防ぐために


電源(コンセント・プラグ・コード)



定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差し込む お手入れの際は必ず電源プラグをコ ンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない 電源プラグのほこりなどは定期的に 乾いた布でふき取る







電源コードを傷つけない

傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ 張り・ねじり・重いものを載せる・ 挟み込むなどしない

傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない 電源コードを回転ブラシに巻き込ま ない

パワーヘッド



回転ブラシや持ち 上げ停止スイッチ には触れない 特にお子さまには ご注意ください。



そのほか



絶対に分解したり修理・改造しない 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない 灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガ ス、たばこの吸い殻などを吸わせない









注意

発火・ショート・けが・故障を防ぐために

電源(コンセント・プラグ・コード)




使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ 電源プラグが当たってけがをすることがあります。



パワーヘッド(吸込口)




吸込口をふさいで、スライドつまみをスライド させたり、手もとレバーを引かない 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。 吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の 原因になります。

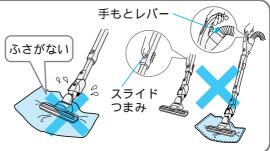

ホース・延長管



ホースや延長管の先端で掃除しない 破れたり、傷ついたホースを使用しない ホース差し込み口、ホース、延長管の接 点にピンなどを入れない

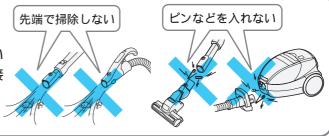

排気口



排気口をふさがない 排気口から出る風を、長時間身体に当てない やけどをすることがあります。



パックフィルター



パックフィルターは必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターを使用する 当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生する おそれがあります。

そのほか



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない 本体に乗らない


火気に近づけない

上ふたを開けたまま、自動除じんを動作させない 振動プレートの振動で手などをけがすることがあります。



運転のしかた

電源コードを引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

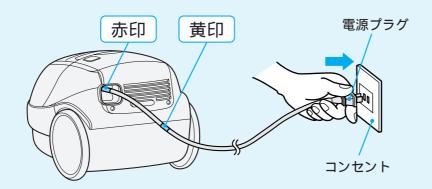

お願い

電源コードは赤印以上引き出 さないでください。


延長コードを使用したり、ほ かの家電製品と同一のコンセ ントをご使用にならないでく ださい。

電源電圧の低下により、「ごみ すてサイン」が早く点滅する場 合があります。 → P.18

●電源プラグをコンセントに差し込むと、電動除じん機構が自動で作動します。 → P.3、11

延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を添えて、手もとレバーを引きながらグリップハンドルを上下させる または、スライドつまみをスライドしながら、延長管を伸縮させる

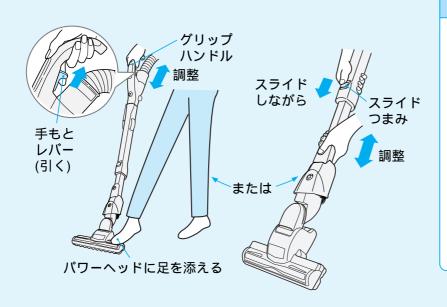


⚠注意

けがのおそれあり

運転中に手もとレバーを引い たり、スライドつまみをスラ イドさせないでください。延長 管が急に縮んで手などをはさ むことがあります。

延長管のすき間に手などを入 れないでください。

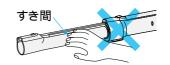

3

運転スイッチを押す

手動で運転したいとき

押すごとに「強」「中」「弱」「強」...
の順に切り換わり、運転します。

強

じゅうたんの念入りな お掃除に

中

ふつうのお掃除に

弱

ゆか、たたみなどの お掃除に

本体の運転状態に合わせて、回転ブラシの回転速度が変わります。

自動で運転したいとき

「これっきりボタン」を押して運転すると、センサーがゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転を切り換えます。

→P.10

自動運転に合わせて、回転ブラシ の回転速度も変わります。

お知らせ

センサーは、次のようなことを 感知して自動で運転を切り換え ます。

ゆか面の凹凸や傷み じゅうたんの毛の向きや倒れ 目合

パワーヘッドの操作速度および 方向転換

パワーヘッドの停止

このため、同じようなゆか面を お掃除していても、運転が切り 換わることがあります。 手もと操作部

パワーブラシ 切/入

強/中/弱

これっきりボタン

も 長押し・除じん

回転ブラシの回転を止めたいとき

運転中に押すごとに「切」「入」「切」…の順に切り換わります。

「パワーブラシ切/入」スイッチ を押すだけでは、掃除機本体や 回転ブラシは作動しません。

「これっきりボタン」で運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

メロディー「あり/なし」を切り換えたいとき

本体の運転が止まっている状態で、「パワーブラシ切/入」スイッチを長押し(5秒以上)するごとに、メロディー「なし」「あり」「なし」…の順に切り換わります。→ P.11

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。

手動で除じんしたいとき

本体の運転が止まっている状態で、「切」スイッチを長押し(3秒以上)すると、電動除じん機構が作動し、除じんすることができます。

→ P.11

⚠注意

けがのおそれあり

吸込口をふさいだ状態で、「強/中/ 弱」スイッチや「これっきりボタン」 を押さないでください。

ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。


お願い

手もと操作部に衝撃を与えたり、 水をかけたりしないでください。 故障の原因になります。

運転のしかた(続き)

「これっきりボタン」による自動運転について

「これっきりボタン」を押す 最初は「強」運転になります。

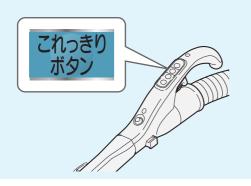

パワーヘッドを前後に動かす センサーがゆか面の種類や状態と、パワー ヘッドの操作のしかたを感知して、ゆか面 に適した自動運転を開始します。



こんなときは...

パワーヘッドをゆか面から浮かせているときは、パワーヘッドを浮かせる前の運転状態を保ちます。「これっきりボタン」で自動運転中に、パワーヘッドを取り外したときは、パワーヘッドを取り外す前の運転状態を保ちます。

パワーヘッドを取り外した状態で、「これっきりボタン」を押して運転を開始したときは、「強」運転 を保ちます。

「これっきりボタン」で自動運転中は、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても回転ブラシの回転は 止まりません。

お願い

パワーヘッドの車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗していると、センサーが ゆか面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく感知でき ないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。→ P.31、33



パワーモニターについて

●パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転速度をお知らせします。




本体の運転状態	回転ブラシの回転速度	パワーモニターの色
「強」運転のとき	高	赤
「中」運転のとき	中	オレンジ
「弱」運転のとき	低	緑

「これっきりボタン」で自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が変わります。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために回転ブラシの回転が止まります。 → P.12 パワーヘッドの保護装置 → P.28 が働いているときは、パワーモニターは点灯しません。「パワーブラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。

電動除じん機構について

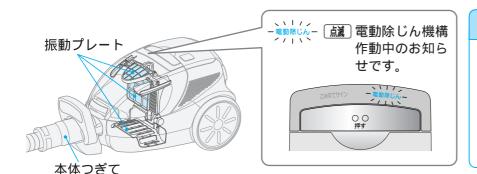

注意

けがのおそれあり

電動除じん機構を作動させるときは、必ず上ふたを閉めてください。 また、上ふたを開けるときは、電動除じん機構が止まっていることを確認してください。

電動除じん機構 → P.3 は、次のときに自動で作動し、パックフィルターに付着したチリを落とします。

- ・電源プラグをコンセントに差し込んだとき。
- ・本体運転時に、「切」スイッチを押して本体の運転を止めたとき。

本体の運転が止まった状態で「切」スイッチを長押し(3秒以上)しても、電動除じん機構を作動させることができます。

電動除じん機構作動中に「切」スイッチを押すと、電動除じん機構が止まります。

電動除じん機構作動中に「強/中/弱」スイッチまたは「これっきりボタン」を押すと、電動除じん機構が止まり、本体が運転します。

本体に本体つぎてが差し込まれていない場合、電源プラグをコンセントに差し込むと、 約1秒間メロディーが鳴りますが、電動除じん機構は作動しません。

電動除じん機構作動中は、メロディーと「電動除じん」の点滅でお知らせします。

メロディーは、「あり/なし」を切り換えることができます。


・メロディー「なし」に設定しても、「ごみすてサイン」の点滅をお知らせするブザー音 → P.18 は鳴ります。

メロディー「あり/なし」の切り換えかた

- ●本体の運転が止まっている状態で、「パワーブラシ切/入」スイッチを長押し(5秒以上)するごとに、メロディー「なし」→「あり」→「なし」の順に切り換わります。
 - 工場出荷時は、メロディー「あり」に設定されています。
 - ・メロディー「あり」→「なし」に切り換わったとき:「ピー」というブザー音でお知らせします。
 - ・メロディー「なし」→「あり」に切り換わったとき:メロディーでお知らせします。

ナノ波長LEDについて

- ●ナノ波長LEDは本体運転中に点灯し、超高性 能ULPAフィルターのナノブラチナ消臭効果 を促進します。
- ●ナノ波長LEDは、次のときに点滅して本体の 運転が切り換わったことをお知らせします。
 - ・「強/中/弱」スイッチまたは「これっきり ボタン」を押して本体を運転したとき、ま たは本体の運転を切り換えたとき。
 - ・「切」スイッチを押して、本体の運転を止め たとき。

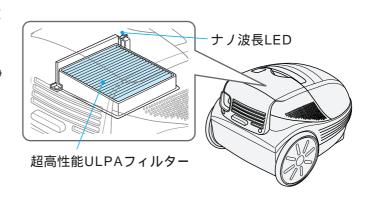

お掃除のしかた

パワーヘッドの動かしかた

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。 初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

ゆか・たたみ

ゆか面の傷つき防止のため、ゆかやたたみの目にそって動かします。

ゆかに傷をつけるおそれあり

注意

ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、パワーヘッドをゆか面に 強く押しつけないでください。

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げ の販売店にご相談ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換を おすすめします。) → P.31、33



お願い

ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このようなときは「弱」運転に切り換えてください。

パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために 持ち上げ停止スイッチが働いて、回転ブラシの回転が 止まります。

持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは (→ P.25)



⚠ 警告

けがのおそれあり


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れないでください。 回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。

クルッと構造・ペタリンコ構造

の向きが変わります。


グリップハンドルをひねると、パワーヘッド

左にクルッ 右にクルッ

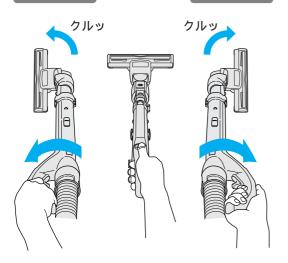

ベッドの下など低い場所でも奥までしっかり お掃除できます。

また、パワーヘッドがクルッと回ってすき間 もスムーズにお掃除できます。

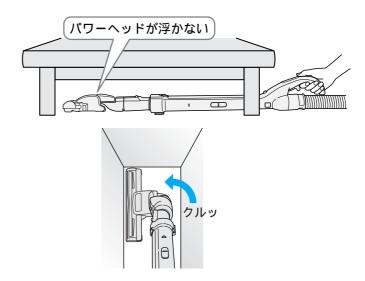


クルッとブラシ

●パワーヘッド(または延長管)を外すと ブラシが出ます。ブラシを回して角度 が変えられます。

パワーヘッド(または延長管)を元どおり取り付けると、ブラシが収納されます。



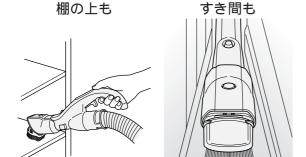

⚠注意

傷をつけるおそれあり

ピアノなど特にやわらかい場所にはブラシ を押し付けないでください。 ●クルッとブラシは、パワーヘッド側、手もと操作部 側のどちらでも接続できます。

パワーヘッド側に接続して




手もと操作部側に接続して



使用中にブラシが外れた場合(ブラシの取り付けかた)


- 1 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- 2 ブラシを押しつけながら、回転させる

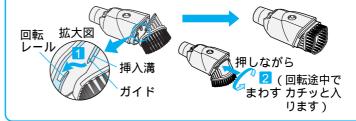

すき間用吸口

●すき間や隅をお掃除する吸口です。

お部屋の隅のお掃除に




ソファーの隅などのお掃除に



●延長管か手もと操作部にねじ込んでご使用 ください。




●左右いずれかのフックに差し込んで収納 します。

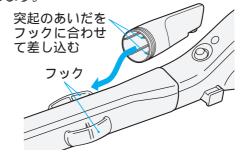


お掃除のしかた(続き)


ロングズーム吸口

●天井やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在 の吸口です。

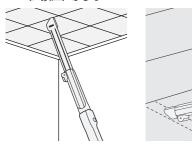

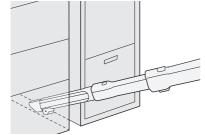


●延長管または手もと操作部に奥までしっかり ねじ込んでご使用ください。

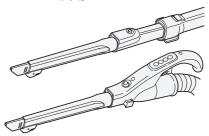

●吸口を使いやすい長さに変えられます。



●ブラシを取り付けることができます。



・ブラシを取り外すときは、ロングズーム吸口を 完全に伸ばしてください。

けがのおそれあり



運転中にロックボタンを押さないでください。 ロングズーム吸口が急に縮むことがあります。 ロングズーム吸口を縮めるときは、凹凸部を持たない でください。手をはさむことがあります。



お願い

ロングズーム吸口の長さを変えるときは、ロックボタンを押しながら伸縮させてください。 無理に引っ張るなどすると、破損するおそれがあります。

ロングズーム吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。

付属の吸口ホルダーを延長管に取り付けて、収納することができます。




延長管に吸口ホルダーを固定する

1 延長管に吸口ホルダーを取り付ける。




2 吸口ホルダーをスライドさせてフックに






吸口ホルダーにロングズーム吸口を取り付ける

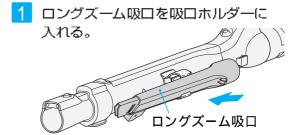

2 矢印の方向に回転させながら押し込む。




ロングズーム吸口は、左右どちら側にも収納できます。



電動ふとん吸口


- ●ビーターの振動でふとんを傷めず、ダニ・ホコリなどを 吸い取る吸口です。
- ●電動ふとん吸口は、「強/中/弱」スイッチでご使用ください。「これっきりボタン」を押しても、ふとんに適した自動運転をするわけではありません。
- ●ふとんの種類によっては、吸口がはりついて操作しにくいことがあります。このようなときは、「弱」運転に切り換えてください。
- ●シーツを外してふとんをお掃除すると、より効果的です。
- ●「パワーブラシ切/入」スイッチを押すごとに、ビーターの振動が「切」→「入」→「切」…の順に切り換わります。 ダニ・ホコリなどを効果的に吸い取るため、ビーターは 振動させてご使用ください。

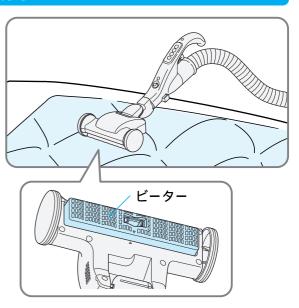

電動ふとん吸口は、延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。

延長管に取り付けて





手もと操作部に取り付けて



けが、傷をつけるおそれあり



電動ふとん吸口でふとん以外(ゆかやたたみ、じゅうたんなど)をお掃除しないでください。 電動ふとん吸口のビーターが動いているときは、手などを近付けないでください。 ビーターを取り外した状態でお掃除しないでください。

お願い

電動ふとん吸口を取り付けるときは、必ず本体の運転を止めてください。 運転中に取り付けると、急にビーターが動き始めることがあります。

お掃除のしかた(続き)

あると便利な別売り吸口


●付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、 別売りの吸口が使えます。 → P.32、33 アタッチメントは、手もと操作部または延長管に 取り付けてご使用ください。



はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、 家具などをお掃除する吸口です。 ブラシ部分は水洗いができます。




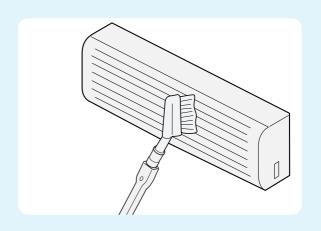

丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、たたみに適した大きめの 拭き専用ブラシ付きの吸口です。 (「中」「弱」運転でご使用ください。) 水洗いができます。




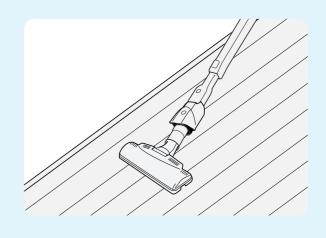

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などを お掃除する吸口です。 水洗いができます。




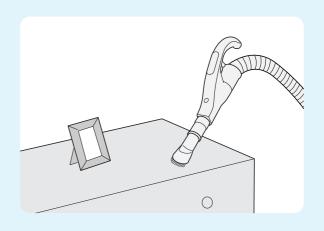

あとかたづけ


電源コードの巻き取りかた

電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部()を押しながら、電源コードを巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです。)

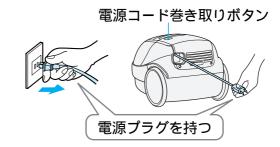


収納のしかた

延長管を縮めて → P.8 取り付け溝にホーススタンドを差し込む

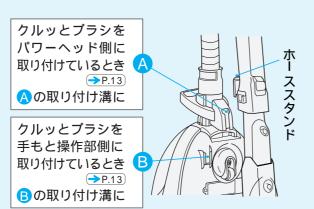



2 ホースを延長管に 巻きつける

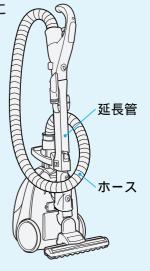

さらにコンパクトに収納したいとき

手もと操作部を延長管から外す

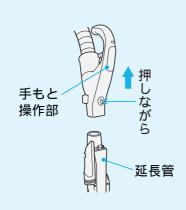

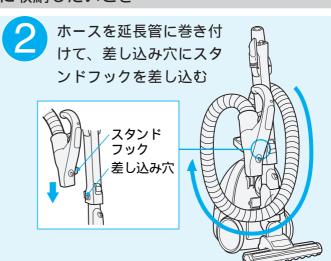

⚠注意

けがのおそれあり

収納状態のままで持ち運ぶと、ホースや延長管が外れることがあります。

お願い

ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。ホースの変形や故障の原因になります。 ホースが変形するような状態での収納はしないでください。


延長管の差し込み穴側にロングズーム吸口を収納しているときは、コンパクト収納はできません。コンパクト収納をするときは、ロングズーム吸口を外すか、反対側に収納してください。

ごみの捨てかた

吸込力が弱くなったら、「ごみすてサイン」を確認してください。 「ごみすてサイン」がパックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。 「ピー、ピー」というブザー音で「ごみすてサイン」の点滅をお知らせします。 メロディー「なし」に設定しても → P.11 、ブザー音は鳴ります。 定期的にごみのたまり具合を確認してください。 ごみの種類によって、「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。

「ごみすてサイン」の確認のしかた

- 1 運転スイッチを「強」運転にする
- 2 パワーヘッドをゆか面から浮かせる

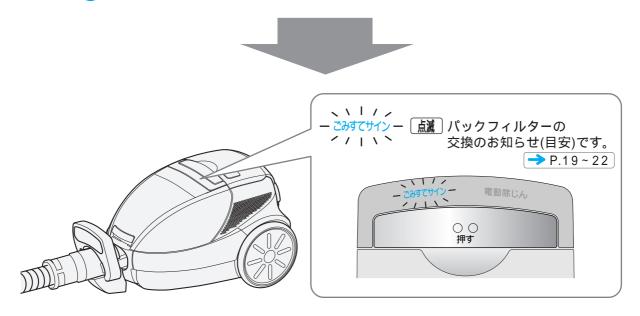

「ごみすてサイン」が点滅すると同時に、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転が止まります。 → P.28 「ごみすてサイン」が点滅しているときは、「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシは回転しません。

こんなときは...

- ●細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき少量のごみでも「ごみすてサイン」が点滅することがあります。このようなときは、新しいパックフィルターに交換してください。
- ●綿ごみなどが多いとき ごみがいっぱいになっても「ごみすてサイン」が点滅しないことがあります。 定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換することをおすすめします。
- ●毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、すき間用吸口をご使用のとき 吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なく「ごみすてサイン」が点滅することがありますが、 そのままご使用いただけます。

延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをご使用のとき電源電圧の低下により、「ごみすてサイン」が早く点滅することがあります。 定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

●「中」または「弱」運転で「ごみすてサイン」が点滅したとき 「強」運転で確認し、「ごみすてサイン」が点滅しなければ、そのままご使用いただけます。


ごみの捨てかた

シールふたのないパックフィルター $\rightarrow P.3$ をご使用の場合は、 $\bigcirc 1 \sim \bigcirc 3$ までを行い、そのまま捨ててください。


本体を立てて、可動ハンドルを押し下げた状態でふたクランプを外し、上ふたを開く



- 2 1 フック(青色)を図の矢印方向へ引き、
 - 2 ボール紙をフックから取り外す このとき、シールふたのひっかけ穴を突起から外さないでください。

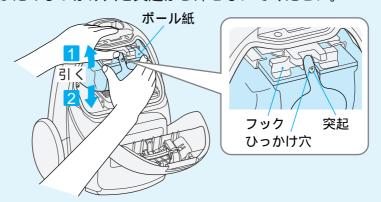

(3) パックフィルターをガイドにそって引き出す

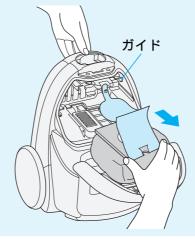


お願い

ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。

ごみの捨てかた(続き)


シールふたを矢印の方向に押さえ、シール面をボール紙に密着させ、ふたをする

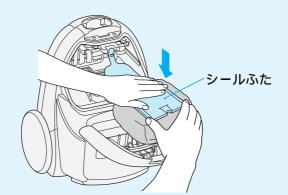



お願い シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、本体からパックフィルターを引き出したあとで、シールのはく離紙をはがしてふたをしてください。

5 パックフィルターを矢印の方向に引き、捨てる ひっかけ穴が破れ、突起から外れます。

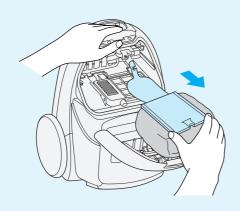

お願い はく離紙が本体に残った場合は、 手で取り除いて捨ててください。



底面プレートの下にごみがこぼれたときは、底面プレートを持ち上げ、ごみを取り除いてください。

モーター部にごみが侵入すると、超高性能ULPAフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生することがあります。 P.2 その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 P.31



底面プレート

お願い

底面プレートや上面プレートに無理な力を加えないでください。 破損、変形などの原因になります。

お手入れ後、底面プレートは元の位置へ戻してください。 持ち上がった状態でパックフィルターを取り付けて運転すると、パックフィルターが破れ たり、底面プレートが破損するおそれがあります。


パックフィルターの取り付けかた

シールふたのないパックフィルター \rightarrow P.3 をご使用の場合は、 \bigcirc ~ \bigcirc を行ってください。

パックフィルターを取り付ける前に、シールふたを折り返す



2 ボール紙の切り欠きを上にして、ガイドの 挿入溝にボール紙を合わせる

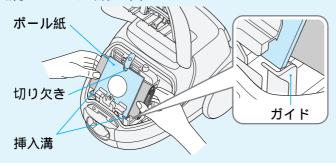


お願い


シールふたでパックフィルターの 吸込口をふさがないでください。 本体のモーターの音が大きくなり、 吸い込んだごみがホースに詰まっ たり、本体内部に漏れてモーター 部にごみが侵入して、故障する原 因になります。




ボール紙をガイドの挿入溝にそって奥まで押し込む

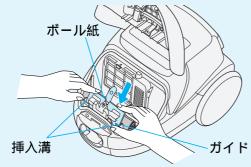

🖊 ボール紙の上部を両手でフックに押し付け、つめに確実に引っ掛ける

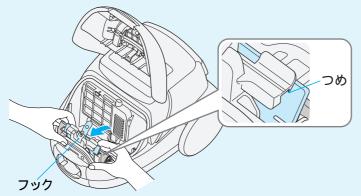


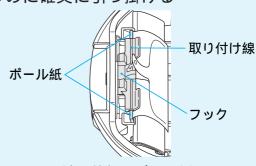

取り付け状態 (ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

ごみの捨てかた(続き)

5 シールふたを中に入れる

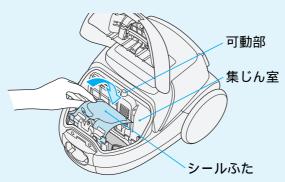


お願い

シールふたが集じん室後部の 可動部にかぶさらないように してください。

3面ブルッとエンジンの動き が悪くなり、早期に「ごみすて サイン」が点滅するおそれが あります。

7ックの突起にシールふたのひっかけ穴を引っ掛ける

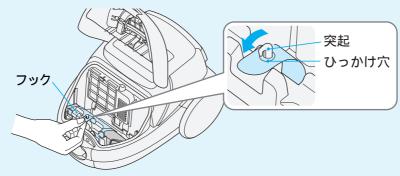

シールふたのひっかけ穴が破れるなど、突起に引っ掛けられない場合は、そのままでも ご使用いただけます。

ごみ捨て時は、手ではく離紙をはがしてご使用ください。→ P.20

7 上ふたを閉める ふたクランプが「カチッ」と音 がするまで閉めてください。



⚠注意

発煙・発火のおそれあり

パックフィルターは必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。


お願い

パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。 無理に押さえると、上ふたやフックが破損するおそれがあります。 破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。 ごみがモーターに入り故障の原因になります。

パックフィルターを取り付ける前に、はく離紙をはがさないでください。 ごみ捨て時にシールふたが使用できなくなる場合があります。

お手入れのしかた

汚れが気になるときはお手入れしてください。 水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく

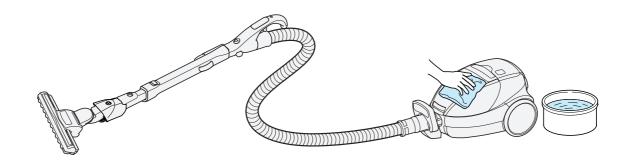


お願い

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などは使用しないでください。 変色、変形などの原因になります。


抗菌消臭フィルター(ナノチタン・スーパーアレルオフ抗菌消臭フィルター)

パックフィルターを交換しても「ごみすてサイン」が点滅したり、吸込力が回復しないとき、汚れが気になるときはお手入れしてください。

本体からフィルター枠を取り外す

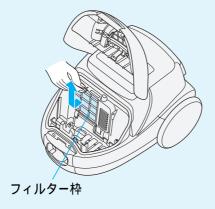

フィルター枠から抗菌消臭フィルターを取り外す

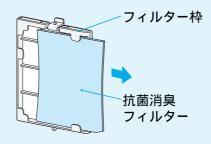


お手入れのしかた(続き)


3 抗菌消臭フィルターを水で軽くもみ洗いし、たたいて水気を切り、 十分に自然乾燥させる



4 抗菌消臭フィルターをフィルター枠に取り付ける

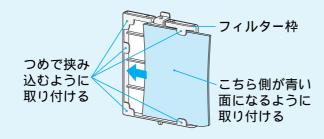

5 フィルター枠を元どおり本体に取り付ける

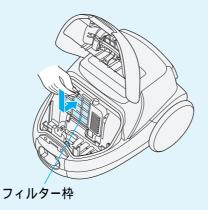

お願い

洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘア・ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。

性能の低下や縮みの原因になります。

抗菌消臭フィルターは水洗い後、十分に乾燥してください。

乾燥が十分でないとモーターが故障する原因になります。

抗菌消臭フィルターは、必ず取り付けて運転してください。

モーターにごみが入り、故障の原因になります。

抗菌消臭フィルターの取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

→ P.31

パワーヘッド

吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。

定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。


持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、ハケ、車輪、空気取り入れ口にごみが付着していると、 吸込力の低下や故障の原因になります。

お願い

パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。

付着したごみを取り除く

すき間用吸口を使ってごみを吸い取ることもできます。

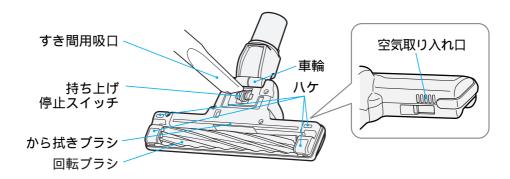

ゆかに傷をつけるおそれあり

車輪、ハケ、回転ブラシが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。(車輪、ハケ、回転ブラシは同時交換をおすすめします。) → P.31、33

お願い

持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。


車輪に絡みついたごみを取り除く

ピンセットなどで取り除いてください。




お手入れのしかた(続き)


回転ブラシをお手入れする




1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く

2 ブラシホルダーを取り外す

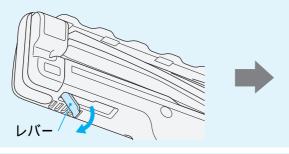

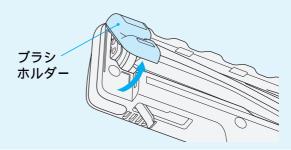

回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く

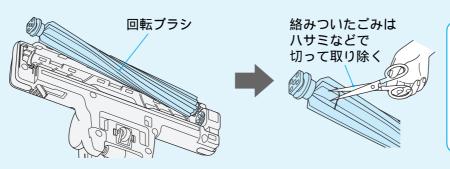



お願い


洗剤、漂白剤などは使用しないでください。


変色、変形などの原因になります。

回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

回転ブラシを取り付ける 回転ブラシを溝に合わせる






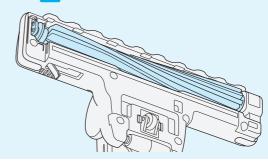

ブラシホルダーを取り付ける

つめを引っ掛ける

2 ブラシホルダーを取り付ける 3 レバーを閉める





電動ふとん吸口

●吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。 ビーター、車輪、空気取り入れ口にごみが付着していると、吸込力の低下や故障の原因になります。


お願い 電動ふとん吸口は、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。

付着したごみを取り除く

- ●すき間用吸口を使ってごみを吸い取ることが できます。
- ●ビーターの穴にごみが詰まったり、車輪にご みが絡みついたときは、ピンセットなどで取 り除いてください。

お願い

ビーターに無理な力を加えないでくだ さい。ビーターやつめが破損するおそ れがあります。

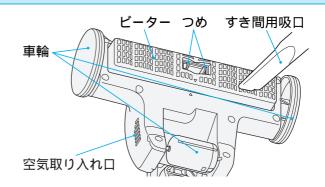


ビーターをお手入れする

お願い ビーターの取り付け、取り外しの際は、手をはさまないようにご注意ください。

ビーターを取り外す

つめを内側に押す

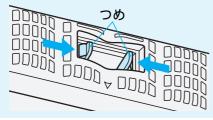

2 ビーターを取り外す



中のごみを取り除く






洗剤、漂白剤などは使用しないでください。 お願い

変色、変形などの原因になります。

ビーターを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

ビーターを取り付ける

三角マークを合わせる

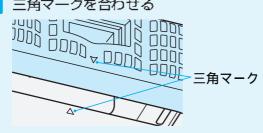

2 つめがはまるまでビーターを押し込む



故障かなと思ったら


修理を依頼される前に


次の点をもう一度お調べください

本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が働いている場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。



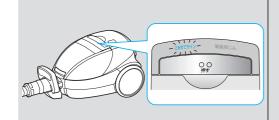

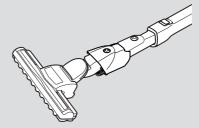

保護装置と原因

「ごみすてサイン」が点滅したまま運転を続けると、本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に「弱」運転になります。

さらにこの状態で運転を続けると、 自動的に運転を停止します。 「ごみすてサイン」が 点滅すると同時に、パ ワーヘッドモーターの 過熱を防ぐために、 自動的に回転ブラシ の回転を停止します。 回転ブラシに異物の噛み込みなどがある状態で運転を続けると、パワーヘッドモーターの過熱を防ぐために、自動的に回転ブラシの回転を停止します。

パックフィルター の目詰まり 抗菌消臭フィルター のごみ詰まり パックフィルター のボール紙の前 面がシールふた でふさがれている 吸込口を ふさいだまま の運転 ホース・ 延長管の ごみ詰まり 異物の噛み込み

ゆかやじゅう たんなどへの 押し付け

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

直しかた

パックフィル ターの交換 抗菌消臭フィルター のお手入れ (水洗い)をする → P.19~24

パックフィル ターを正しく 取り付ける

→ P.21、22

吸込口をふさ いでいるもの を取り除く

延長管に 詰まったごみ を取り除く

ホース・

回転ブラシに 噛み込んだ異 物を取り除く

→ P.25、26



約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

故障かなと思ったら

その他の症状					
症 状		確認するところ	直しかた	ページ	
		(1)パックフィルターが目詰まりし ていませんか。	(1)新しいものと交換してください。	P.19 ~ P.22	
		(2)抗菌消臭フィルターにごみが付 着していませんか。	(2)抗菌消臭フィルターのお手入れ をしてください。	P.23 P.24	
吸込力が弱い、 パックフィルターが		(3)延長管、ホース、つぎてにごみ が詰まっていませんか。	(3)ごみを取り除いてください。	-	
いっぱいになってい		(4)パワーヘッドにごみが詰まって いませんか。	(4)ごみを取り除いてください。	P.25 P.26	
ないのに「ごみすてサイン」が点滅する		(5)パックフィルターのボール紙の 前面がシールふたでふさがって いませんか。	(5)パックフィルターを正しく取り 付けてください。	P.21 P.22	
		延長コードを使用したり、ほかの家電製品電源電圧の低下により、「ごみすてサイン 定格15A以上のコンセントを単独では		-	
急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する		パワーヘッドを押しつけたり、ふ さぐようにして薄いカーペット、 毛足の長いじゅうたんなどを掃除 していませんか。 すき間用吸口、クルッとブラシを カーテンなどに押しつけたりふさ	本体モーターの過熱防止のため、 自動的に電力を抑える運転をして います。異常ではありません。 回復しにくい時は、スイッチを 切ってから、もう一度運転をして ください。 回復後は、パワーヘッドに力を	-	
		ぐようにして掃除していませんか。 (1)電源プラグがコンセントにしっか	入れず、すべらせるように軽く 動かしてください。	P.8	
本体が運転しない		り差し込まれていますか。 (2)本体にホースが確実に差し込ま	(1)しっかり差し込んでください。(2)「カチッ」と音がするまでしっか	P.6	
		れていますか。	り差し込んでください。	P.5	
		(1)パワーブラシが「切」になって いませんか。	(1)もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.9	
		(2)本体、ホース、延長管、パワーヘッ ドがしっかり接続されていますか。	(2)しっかりと接続してください。	P.4 P.5	
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない		(3)パワーヘッドがゆか面から浮い ていませんか。	(3)ゆか面から浮かせると止まる 構造になっています。	P.12	
または回転しにくい		(4)回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチなどにごみなどが付着していませんか。	(4)ごみを取り除いてください。	P.25 P.26	
		(5)延長コードを使用したり、ほかの 家電製品と同一のコンセントを使 用していませんか。	(5)定格15A以上のコンセントを 単独でご使用ください。	-	
パワーモニタ <i>ー</i> が点灯 しない		パワーブラシが「切」になって いませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.9	
電源コードが全部入ら ない、または引き出せ ない		電源コードが片寄って巻き込まれたり、 電源コード巻き取りボタンを押しなか てよじれを直したあと、もう一度巻き	がら、電源コードを黄印まで引き出し	-	
排気や本体があたたか くなる(特に夏場)		空気の流れで本体モーターを冷却して	こいるためで、異常ではありません。	-	

故障かなと思ったら(続き)

確認するところ

直しかた

その他の症状

クルッとブラシの ブラシが出ない		内部にごみが詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。 ブラシに付着したごみは「すき間用 吸口」で吸い取ってください。	-
電動除じん機構が 作動しない		本体に本体つぎてが確実に差し込まれていますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差 し込んでください。	P.4 P.5
電動除じん機構の 作動時間が短い		パックフィルターのごみが多く なっていませんか。	パックフィルターのごみが多くなると作動時間が短くなることがありますが、異常ではありません。	-
電動除じん機構作動時 にメロディーが鳴らな い		メロディー「なし」に設定していま せんか。	「パワーブラシ切 / 入」スイッチを 5秒以上押して、メロディー「あり」 の設定に切り換えてください。	P.11
本体から異音がする		超高性能ULPAフィルターが目詰まり とがあります。お買い上げの販売店に		P.2 P.31
		(1)パワーブラシが「切」になって いませんか。	(1)もう一度「パワープラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.9
電動ふとん吸口の ビーターが動かない または動きにくい		(2)本体、ホース、延長管、電動ふ とん吸口がしっかり接続されて いますか。	(2)しっかりと接続してください。	P.4 P.5
		(3)ビーター周辺に異物がはさまっていませんか。	(3)異物やふとんを取り除いてください。	P.27
確認してもまだ異	常	がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買 い上げの販売店へご相談ください。	P.31

アフターサービスと保証

使用中に異常が生じたときは

「故障かなと思ったら」 → P.28~30 をご確認のあと、それでも故障と思われる 場合には、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、標準付属品(ホース、 延長管、パワーヘッド)もご一緒にお持ちください。

お知らせいただきたい内容

1 型式 - CV-PL800

2 症状 - できるだけ詳しく

保証について

この商品は保証書付きです。

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたし ますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存 してください。

保証期間はお買い上げの日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

転居される場合

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店 を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 品の交換は不要です。

一般家庭用以外でご使用になるとき

共同(寮など)でご使用になるなど、一日の使用時間 が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で 部品の交換(パワーヘッドなど)が必要になることが あります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検 をなさってお使いになることをおすすめします。 このような場合は、保証期間中でも有料になること があります。

この掃除機は家庭用です

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するため に必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

スイッチを入れても時々運転しない ことがある。

電源コードを折り曲げると、通電し たり、しなかったりする。 運転中に異常な音や振動がする。 本体が変形していたり、異常に熱い。 焦げ臭い"におい"がする。

その他の異常があるとき。

ご使用 中止

このような症状の ときは、故障や事 故防止のため、ス イッチを切り、 ンセントから電源 プラグを抜いて必 ず販売店に点検・ 修理をご相談くだ

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 (受付時間)

9:00~19:00(365日)

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させて いただくことがあります。

ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことが あります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。

価格は、2007年10月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

パックフィルター(ナノテク $\left(\begin{array}{c} X-II-\\ JUSPL \end{array}\right)$ 衛生フィルター[こぼさんパック])



GP-2000FS(3枚入り)[シールふた付き] 希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円)

パックフィルターは、必ず日立純正(CV-型)用パックフィルターをご使用ください。

当社純正品以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。 また、その場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質は保証できません。

次のパックフィルターも使用できます。

【GP-130FS】(3枚入り)[シールふた付き] 希望小売価格 1,365円 (税抜 1,300円) 【GP-2000F】(3枚入り) 希望小売価格 2,100円 (税抜 2,000円) 【GP-200F】 (5枚入り) 希望小売価格 2,100円 (税抜 2,000円) 【GP-150F】 (5枚入り) 希望小売価格 1,575円 (税抜 1,500円) 【GP-110F】 (5枚入り) 希望小売価格 1,155円 (税抜 1,100円) 【GP-75F】 (5枚入り) 希望小売価格 735円 (税抜 700円)


	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
	パックフィルターGP-130FS	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
抗	パックフィルターGP-2000F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パックフィルターGP-200F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パックフィルターGP-150F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パックフィルターGP-110F	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
	パックフィルターGP-75F	(財)日本化学繊維検査協会	滴下法	抗菌剤希釈液をスプレー加工	パックフィルター内装紙

●別売り吸口をご使用になる場合は、付属の別売り部品接続用アタッチメントをご使用ください。 → P.16

はたき吸口(D-H3)

希望小売価格 3,990円(税抜 3,800円)





希望小売価格 1,260円(税抜 1,200円)






希望小売価格 5,250円(税抜 5,000円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。


●付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。

サッとハンドル すき間用吸口 クルッとブラシ サービスパーツ CV-PL800-017(アクアマリン) サービスパーツ CV-SJ10-030 サービスパーツ CV-PK500-045 CV-SJ10-033(シャンパン) すき間用吸口と サッとハンドルと クルッとブラシとご指定ください ご指定ください ご指定ください 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 2,100円(税抜 2,000円) 1,050円(税抜 1,000円) 315円(税抜 300円) 別売り部品接続用アタッチメント 電動ふとん吸口 回転ブラシ サービスパーツ CV-PL800-018 サービスパーツ CV-SL10-033 サービスパーツ CV-SK20-027 アタッチメントブクミ(SK) 電動ふとん吸口と ロータリブラシクミ(AP19)と ご指定ください ご指定ください とご指定ください 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 15,750円(税抜 15,000円) 2,520円(税抜 2,400円) 315円(税抜 300円) ブラシ ロングズーム吸口 吸口ホルダー サービスパーツ CV-PL800-025 サービスパーツ CV-PL800-026 サービスパーツ CV-PL800-030 ロングズーム吸口と 吸口ホルダーと ブラシと ご指定ください ご指定ください ご指定ください 希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格 3,150円(税抜 3,000円) 315円(税抜 300円) 315円(税抜 300円) ブラシホルダー(ハケ) 車輪



サービスパーツ CV-SL10-031 ジクウケカバーL,Rセット(AP19)とご指定ください 希望小売価格

315円(税抜 300円)



サービスパーツ CV-SK20-022 ローラLセットとご指定ください 希望小売価格 840円(税抜 800円)



仕樣

電源	100V 50-60Hz共用	本体寸法	長さ350mm×幅266mm×高さ238mm
消費電力	1000W~約200W	標準付属品	ホース1本 パワーヘッド1個
吸込仕事率	530W~約80W	保护的偶如	延長管1本
運転音	57dB~約45dB		サッとハンドル1個 すき間用吸口1個
集じん容積	2.0L	付属応用部品	クルッとブラシ1個 別売り部品接続用アタッチメント1個
コードの長さ	5 m		電動ふとん吸口1個 ロングズーム吸口1個
質 量	6.1kg(標準付属品を含む)		ブラシ1個 吸口ホルダー1個

1-	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
抗菌		(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
1	ハリーヘッド	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	樹脂に練り込み	プラスチック
効果	回転フラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902に準ずる*	繊維に付着	刷毛
*	抗菌消臭フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に付着	シート状不織布

^{*} 蛍光灯照射時(1,000lx)



-		124	_ 1	_
\rightarrow	~	N∓.	×	_
(1)		שכו		

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名

電話

ご購入年月日

平成

年 月 ____

日

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

3-L5622-8A K7(H)